SHARP

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

LC-32BX5H LC-37BX5H LC-32BX6H LC-37BX6H

LCD COLOUR TELEVISION 液晶彩色電視機 液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用説明書 使用说明书

AQUOS







LC-32BX5H LC-32BX6H LC-37BX5H

液晶彩色電視機 中文

使用説明書

親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保本安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

	愛的SHARP顧客	1	基本調校設置	16
目釒		1	選項表操控按鈕	16
商標	<u> </u>	2	屏幕顯示	16
關方	令安全的重要注意事項	3	電視/影音輸入模式選項表中的項目	17
隨梢	鉴附件	4	電腦輸入模式選項表中的項目	17
準備		5	自動安裝	18
	 裝入電池	5	頻道設置	18
	使用遙控器		自動搜索	
	關於搖控器的注意事項		手動設置每個頻道	
	設置電視機		搜索調諧	
	防止翻倒		精細調諧	
	基本連接		彩色制式	
	連接天線	-	整音制式(廣播制式)	
	連接到交流電源插座	0	跳越頻道	
	將電視機安裝於牆上		排序	
<u> </u>	拆下支座		標註	
当 。	‡名稱			
	電視機(前視圖)	10	AV模式選擇	
	電視機(後視圖)	11	OPC (光學圖像控制)設定	
	遙控器	12	圖像調校	
觀看	電視	13	高級的設置	24
	打開電源	13	彩色管理系统	24
	關閉電源	13	色温	24
	改變頻道的簡單按鈕操作	13	3D-Y/C	24
	使用遙控器上的閃回(ട)	14	電影模式 2	
	使用搖控器上的MPX(多重聲音)			25
	改變音量或聲音的簡單按鈕操作		AV模式選擇	26
	睡眠定時器		音頻調校	
	靜止影像		環繞聲	
	111. TPSA 152	10	つつへかりし上下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

目錄

有用的調校設置	27
兒童安全鎖用的密碼設置	
(用於電視輸入模式)	27
輸入標記	28
影像位置	29
寬屏幕模式 (適用於電視 / 影音輸入模式)	30
寬屏幕模式 (適用於電腦輸入模式)	
語言設定,用於屏幕上的顯示	32
只有音頻	33
數碼抑噪	
輸入選擇	33
藍色屏幕	34
彩色制式設置	34
電源控制	35
高清晰度多媒體接口設置	36
電腦設置	36
輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)	36
自動同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	37
精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	37
有用的功能	
有用的功能	38
有用的功能	38 39
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例)	38 39 39
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機	38 39 39
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機	38 39 39 39
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機	38 39 39 39 39 40
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器	38 39 39 39 40 40 41
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像	38 39 39 39 40 40 41 42
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 連接電腦	38 39 39 39 40 40 41 42 42
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 顯示電腦的影像 運搬電腦	38 39 39 39 40 40 41 42 42 42
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 附錄	38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 42
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 故障分析	38 39 39 39 40 41 42 42 42 43
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 故障分析 電腦相容性表格	38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 故障分析 電腦相容性表格 RS-232C埠規格	38 39 39 39 40 40 41 42 42 43 43 43 44
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接进的TV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 故障分析 電腦相容性表格 RS-232C埠規格 規格	38 39 39 39 40 41 42 42 42 43 43 44 46
有用的功能 雙畫面功能 使用外部設備 顯示外接設備的影像 顯示DVD影像(例) 連接錄影機 連接DVD影碟機 連接遊戲機或攝錄機 連接HDTV調諧器 觀看電腦的影像 連接電腦 顯示電腦的影像 附錄 故障分析 電腦相容性表格 RS-232C埠規格	38 39 39 39 40 41 42 42 42 43 43 44 46 46

商標

• "HDMI",HDMI標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接口)是HDMI特許LLC的商標或註冊商標。

關於安全的重要注意事項

清掃—在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。




水和潮濕—不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉 盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳 池等,也不要在潮濕的地下室中 使用。



請勿在本機之上放置花瓶或任何其 他盛水的容器。若有水滴濺到本機 之上,就可能引起火災或觸電。



台座—不要將本機放置於不穩定 的推車、台座、三腳架或桌面 上。不穩固的基座可能會使本機 掉落,導致嚴重的人身傷害、以 及產品損壞。請僅使用本製造商 所推薦或與本產品配套出售的推 車、台座、三腳架、托架、或桌 子。





• 將本機放置於推車上搬運時,必須小 心注意安全。急停、用力過度、地面 不平等等,都會導致本機從推車上掉 落。



通風—本機外殼上的散熱孔與其 他開口之處,用於散熱通風。請 勿堵塞這些散熱孔或開口之處, 通風散熱不良會使本機過熱、縮 短本機的使用壽命。請勿將本機 置於臥床、沙發、地毯、或其他 類似物品之上,因為這些物品會 堵塞散熱通風孔。本產品之設計 不適用於嵌入式安裝,所以不要 將本機置於像書櫃、機架等封閉 之處,除非提供合適的通風或遵 照本製造商的專門指示説明。



本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製 造的。因此,在受到強力撞擊或被 尖鋭物刻劃時會損壞。萬一液晶顯 示屏破碎, 請小心不要受到碎玻璃 的割傷。



熱源--請勿讓本機接近熱源,如 取暖器、加熱器、火爐、或者其 他任何會產生熱力的東西(包括 擴音機在內)。



為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



為了防止遭受起火或觸電的危險,請 勿將交流電源線置於本機或其他重物 之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本 機之上。這樣做可能導致本機傾倒而 造成傷害。特別要注意近旁的兒童和 寵物。



液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有 3,147,264個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。 由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像素 出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、或 紅色的亮點。請注意,這是屬於產品規格範圍之內, 並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項

決不可握住音箱來搬運本電視 機。在搬運本電視機時,無論何 時都必須由兩個人用雙手搬運-電視機的每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和 本機機背後的AC INPUT (交流輸入)端子上拔出的地 方。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

遙控器	"AAA"型電池 (×2)	交流電源線
第12頁	第5頁	第6頁
電線夾	電線夾	使用説明書
第6頁	第6頁	SHARP
安全固	定零件	
固定帶 固定帶螺絲釘	固定夾 固定夾螺絲釘	
第7	<i>7</i> 頁	

(1) 註


- 請務必使用隨同電視機附送的交流電源線。
- 本説明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。
- •本説明書中的示例從全部是根據LC-32BX5H進行説明的。

準備


裝入電池


在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AAA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA"型電池替換。

打開電池蓋。



2 插入兩枚附送的"AAA"型電池。 **3** 關上電池蓋。

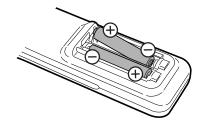

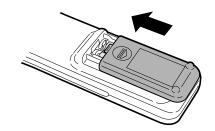

 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和 (-)一致。


() 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏,那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。


使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會 妨礙正常操控。

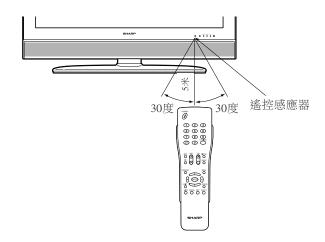

關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失靈。這時, 請改變照明或液晶電視機的角度,又或靠近遙控感應器操作遙控器。

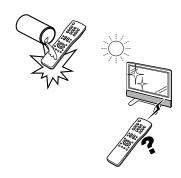

2


設置電視機

關於設置位置的説明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。


1 卸下端子蓋

電視機 (後視圖)

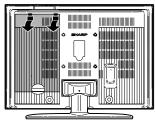


按下掛鉤,將蓋子向後卸下。

將交流電源線、天線、以及其他外部設備連接到電視機上

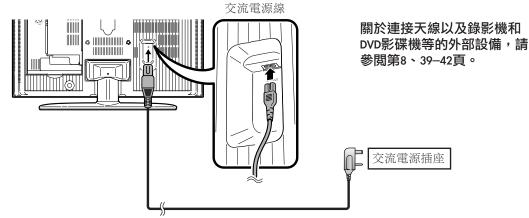

• 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。

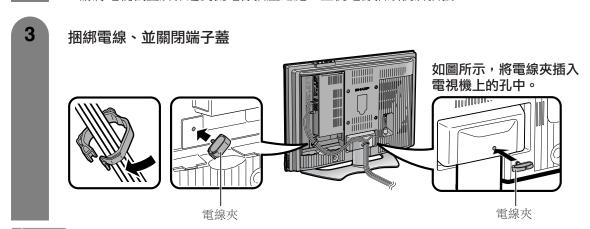

注意

• 為了防止遭受電擊的危險,在連接電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。



() 注意

請以雙手調節屏幕。將一隻手放在電視機上並且旋轉 屏幕,用另一隻手扶住支座。

若要改變電視機的垂直角度,可將屏幕向前傾斜最多 2度,或向後傾斜最多6度。電視機也可以向左或向右 旋轉最多10度。

防止翻倒

於災難或突然碰撞時,本機有翻倒的危險。為安全起見,請採取以下翻倒預防措施。


將電視機固定在牆上或樑柱上

1

用螺絲釘(附送)和2個固定夾(附送)來固 定電視機。

2

用特別牢固的帶子(市面有售)將電視機固定 到牆上。

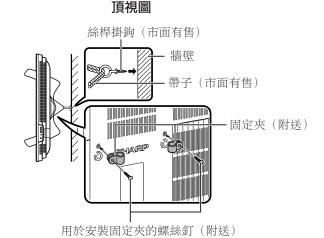

將電視機固定到桌子上



將電視機放在鋪有減震墊 (例如毛毯等) 的桌面上上。



用螺絲釘(附送)將固定帶(附送)安裝到支 座的底部。





將本機搬到將要安置電視機的桌子上。



用螺絲釘(市面有售)通過固定帶將電視機固 定到桌子上。

• 請使用形狀與固定帶相配的螺絲釘(市面有售)。

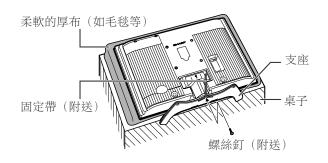

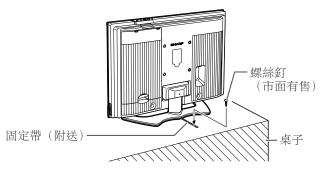

注意


• 由於本機很重,所以請使用闊度足以支撐本機、且能承托本機重量的桌子。桌子應設置於不會翻倒之處。

觀看電視節目的簡單操作。


基本連接

連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要説明。

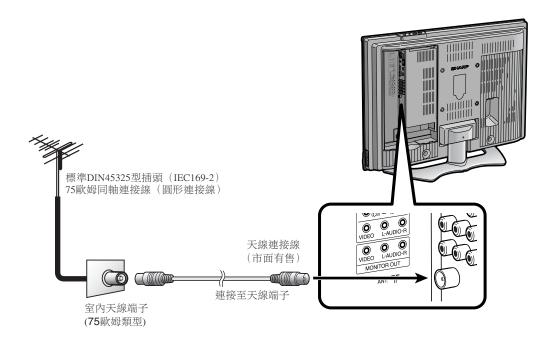

連接到交流電源插座

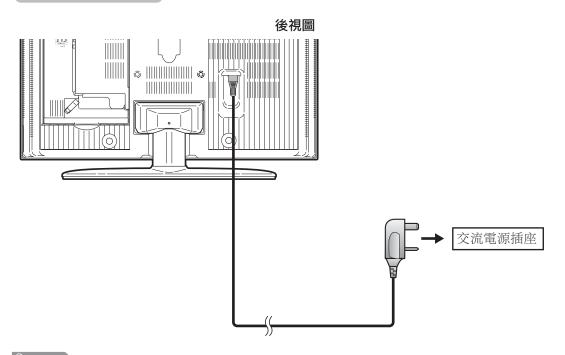

註

- 在連接交流電源線時,請務必先關掉電視機的電源。
- 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

將電視機安裝於牆上

- 可用另外購買的AN-37AG2型托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之説明書。


(門) 注意

● 安裝液晶彩色電視機需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝, 或是由於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

<例>

掛在牆上

壁掛托架。(詳細説明請參閱托架説明書。)

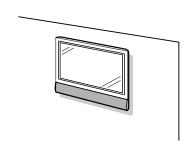


將電視機安裝在牆壁上時的傾斜角度

• 安裝在牆上的電視機可以傾斜的最大角 度如下所示。請勿將其傾斜超過這個最 大角度。

LC-32BX5H	最大10°
LC-37BX5H	最大5°
LC-32BX6H	最大10°
LC-37BX6H	最大5°

• 在調節安裝在牆壁上的電視機的傾斜角 度時,要慢慢地調節。



拆下支座


在使用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時,請將支座卸下。


在安裝/拆卸支座之前


- 在拆卸(或安裝)支座之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 在桌面上鋪設減震墊(如毛毯等),然後將電視機倒放於其上。
- 請務必由2人或以上來進行操作。


注意 `

• 除非使用選購的托架安裝電視機,否則不要從電視機上取下支座。

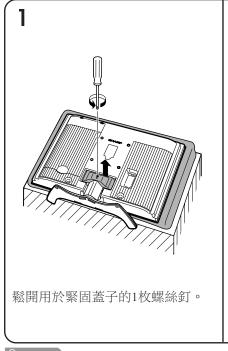

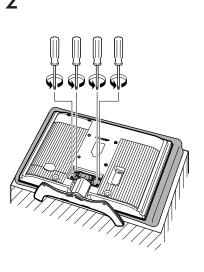



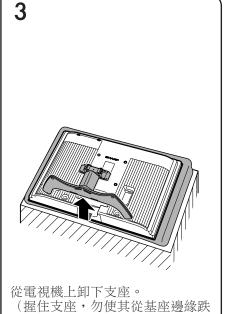


下來。)

註

• 在安裝支座時,請以相反次序按照上述步驟進行操作。

電視機(前視圖)

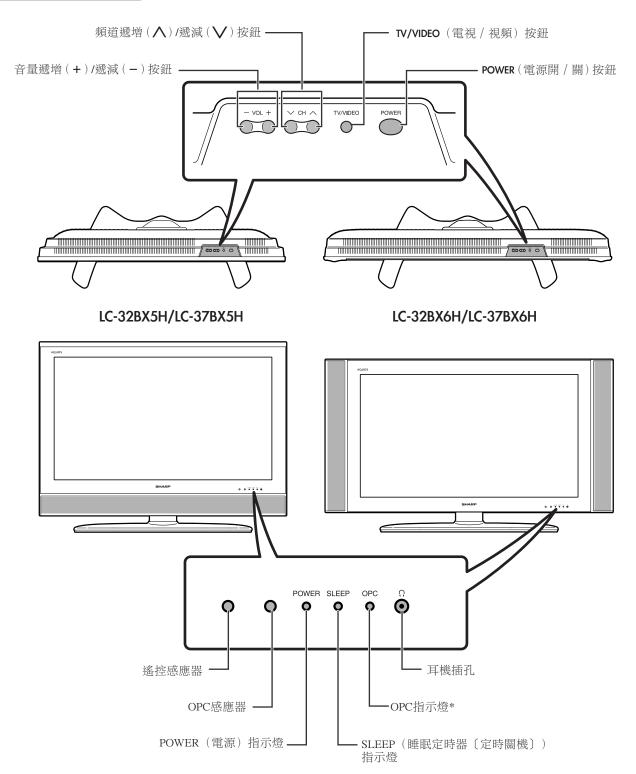

*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制) (請參閱第22頁)


關於耳機插孔

- 請使用配備立體聲小型插頭(直徑3.5 mm)的耳機。
- 不使用耳機時,請將耳機插頭拔出。
- 插入耳機後,音箱就不會發出聲音。音頻調校(第26頁)不會影響所連接的耳機中的聲音。可將各個輸入源的聲音設定為不同的音量。


插入耳機時的音量顯示 30

電視機 (後視圖)

圖中以LC-32BX5H/LC-37BX5H為例進行説明,但是LC-32BX6H/LC-37BX6H的端子組成也相同。

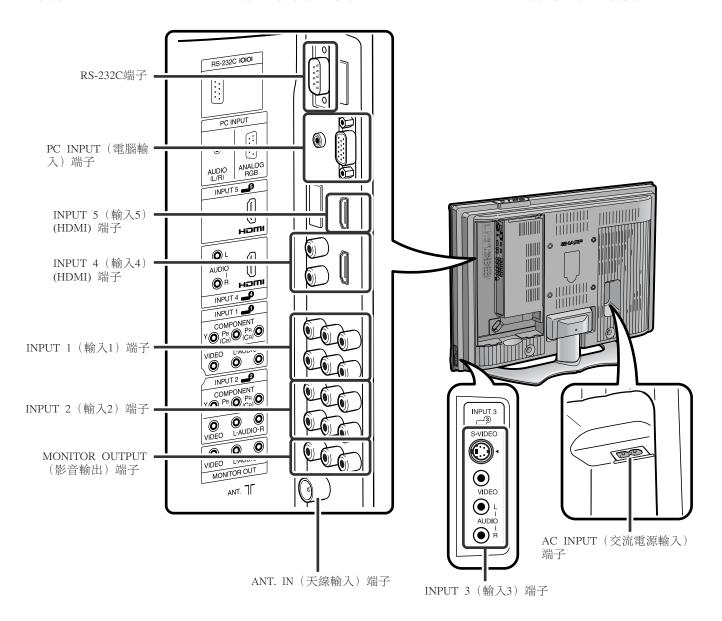

遙控器

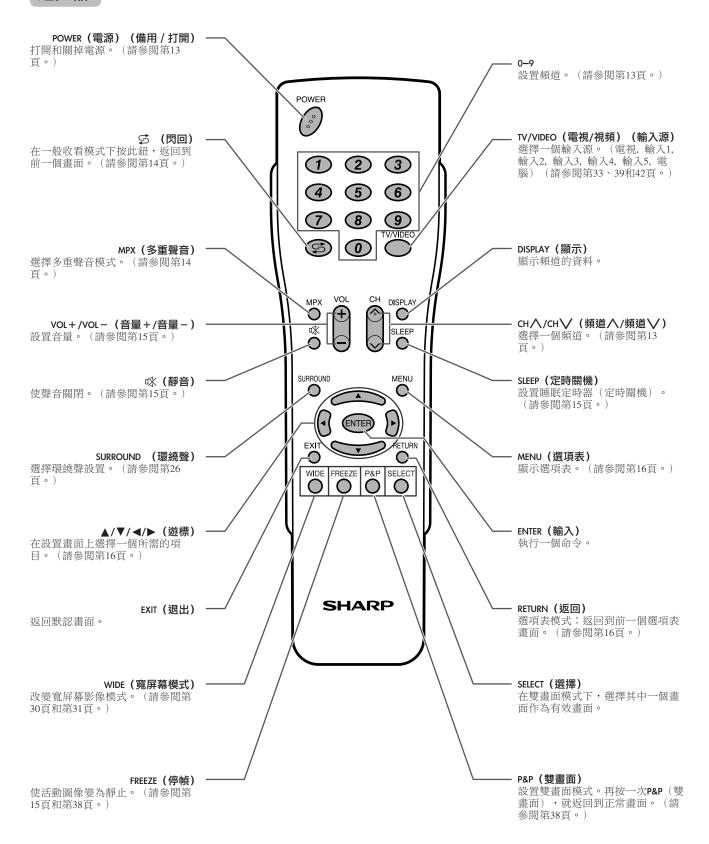

1 注


• 在使用遙控器時,請將遙控器指向電視機。

觀看電視

打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。

- 電源指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。(幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按電視機上的 POWER (電源) 將電源 "开启" (打開) 之後, 就可以按遙控器上的 POWER (電源) 來打開或關閉電源了。

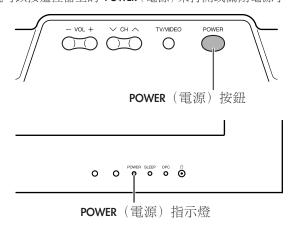

關閉電源

按下遙控器上的POWER(電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的電源指示燈由綠變紅。

按下電視機上POWER(電源)。

- 電視機上的電源指示燈關閉。
- 當用電視機上的POWER(電源)關閉電視機時,不能按下遙控器上的POWER(電源)來打開電源。


POWER (電源)指示燈

關閉	電源關閉。
紅	電視機處於備用狀態。
綠	電視機開啟。

はり

- 如果打算長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於備用狀態時,也會略微消耗電量。

POWER (電源) 按鈕

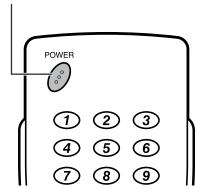


改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式轉換頻道。


使用遙控器上的 CH 1/V

- 按下 CH▲,來增大頻道號碼。
- 按下 CHV ,來減少頻道號碼。




註

• 電視機上的CH ▲ / \ 的作用與遙控器上的 CH ▲ / \ 相同。



使用遙控器上的 0-9

按下按鍵0到9,就可以直接選擇頻道。

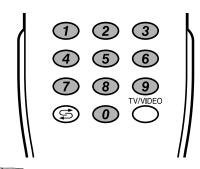


例

要選擇1位數的頻道(例如頻道2)時:


- 先按下0再按下2。
- 要選擇2位數的頻道(例如頻道12)時:
- 先按下1再按下2。

頻道顯示

如下所示,大約3秒鐘後,頻道顯示改變了。

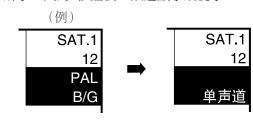


使用遙控器上的閃回(\$)

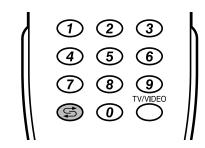

按下 ♬,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 ♬,返回到當前調諧的頻道。

按下5,在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源 之間進行切換。

使用遙控器上的MPX (多重聲音)




在NICAM (麗音) 電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 立体声(立體聲)和单声道(單音)之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音) ,模式就會在 NICAM (麗音) 频道 A (頻道A) 、NICAM (麗音) 频道 B (頻道 B) 、NICAM (麗音) 频道 A B (頻道A B) 、以及单声道 (單音) 之間切換。


雙語模式

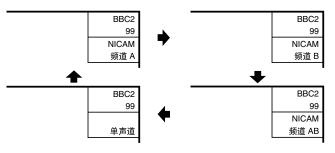

在接收到單音廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 单声道 (單音)與 单声道 (單音)之間切換。

單音模式




在A2電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時


每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在**立体声** (立體聲)與**单声道**(單音)之間切換。

立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時


雙語模式

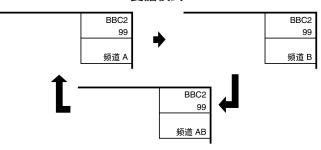

在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音) 時,就會顯示出"**单声道**" (單音)。


單音模式




(注)

• "BBC2"和"99"是假設的網路名稱和頻道。

改變音量或聲音的簡單按鈕操作



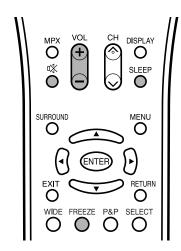

改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量,請按下 VOL+。
- 要減少音量,請按下 VOL-。



(1) 註

• "电视"(電視)、"输入1"(輸入1)、"输入2"(輸入2)、"输入3"(輸入3)、"输入4"(輸入4)、 "输入5"(輸入5)、以及"电脑"(電腦)模式能分別記 憶各自調節的音量數值。

使用遙控器上的 🕸 (靜音)

喙關閉當前的聲音輸出。

1 按下 **않**。 ● 聲音消失。 ● "**않**)"已經

"□"已經在畫面上顯示了30分鐘。靜音



註

- 在按了交之後的30分鐘之內,按下列按鈕之一來取消靜音。
 - VOL-/VOL+
 - 🕸
- 經過30分鐘之後,靜音將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲音,因為音量會自動設置到0。按VOL + 增大音量。
- 2

在30分鐘內,再次按下 ※來取消此設置。

• 在30分鐘內,音量將返回原先的設定。

睡眠定時器

可以設置電視機在某一段時間後自動轉換為備用狀態。

1

按下 SLEEP (定時關機)。

當設置了睡眠定時器(定時關機)功能時,就會 顯示出剩餘的時間。

睡眠定时器:剩余 2小时 00分

每一次按下 SLEEP (定時關機),剩餘時間就會按照如下所示進行切換。
 0 小时 30 分 → 1 小时 00 分 → 1 小时 30 分

关闭 ← 2 小时 30 分 ← 2 小时 00 分

1 か

- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前5分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下SLEEP (定時關機)並選擇"关闭"(關),來取消睡眠定時器(定時關機)設置。

靜止影像

可以使畫面上活動的圖像停幀成為靜止影像。

1 按下 FREEZE (停幀)。

2 再一次按下FREEZE(停幀),退出靜止影像。


1 注

- 當本功能不起作用時,會顯示出"不能顯示靜止影像"。
- 靜止影像會在30分鐘之後自動消失。

基本調校設置


選項表操控按鈕

用遙控器上的如下按鈕來操控選項表。

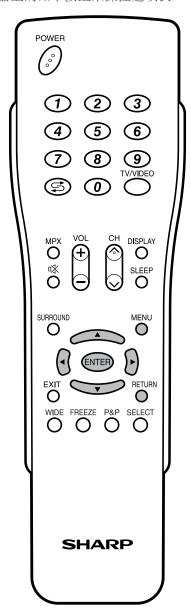

屏幕顯示

例

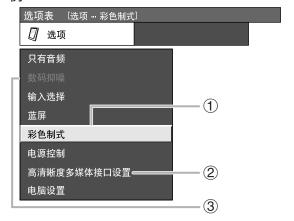

- 1) 用黄色顯示的項目
 - 表示當前選擇的項目。
 - 按下ENTER (輸入) 進入到該項目的調校畫面。
- 2 用白色顯示的項目
 - 表示可以選擇的項目。
- ③ 用灰色顯示的項目
 - 表示不能選擇該項目。
 - *不能選擇該項目的原因可能有許多,但是主要原因如下:
 - 1. 被選擇的輸入端子上沒有任何連接。
 - 2. 該功能與當前的輸入信號不相容。

(注)

 使用説明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一 些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

MENU (選項表): 按下該鈕打開或關閉選項表畫

▲/▼/◀/▶(遊標):按下該鈕來選擇畫面上所需的項目或調校所選擇的項目。

ENTER (輸入): 按下該鈕,轉到下一步驟或完成設置。

RETURN (返回): 按下該鈕,返回到前一個步

上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相應的改變。

電視 / 影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視 / 影音選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

AV模式(AV模式)第22頁
光学图像控制(光學圖像控制)第22頁
背光(背光) 第23頁
对比度(對比度)
亮度(亮度)第23頁
彩色(彩色)第23頁
色调(色調) 第23頁
锐度(鋭度)第23頁
高级的(高級的設置)
彩色管理系统(彩色管理系統) 第24頁
色温(色温)第24頁
3D-Y/C*第24頁
影院模式(電影模式)*
隔行/逐行设定(隔行/逐行設置)* 第25頁

● 音频 (音頻)

AV模式 (AV 模式)	第26頁
高音 (高音)	第26頁
低音 (低音)	第26頁
平衡 (平衡)	第26頁
环绕声(環繞聲)	第26頁

设置 (設置)

自动安装 (自動安裝) ** 第18頁
频道设置 (頻道設置) **
儿童安全锁(兒童安全鎖)**第27頁
输入标记(輸入標記)***
位置(位置) 第29頁
语言(語言) 第32頁

☑ 选项 (選項)

只有音频(只有音頻)
数码抑噪(數碼抑噪)*
输入选择(輸入選擇)
输入1 (輸入1)
输入2(輸入2)第33頁
输入3(輸入3)
蓝屏(藍色屏幕) 第34頁
彩色制式(彩色制式) 第34頁
电源控制 (電源控制)
无信号关闭(無信號關閉) 第35頁
无操作关闭(無操作關閉) 第35頁
高清晰度多媒体接口设置
(高清晰度多媒體接口設置)
信号类型(信號類型)
彩色矩阵(彩色矩陣) 第36頁
自动视域 (自動視域) 第36頁
音频选择 (音頻選擇)

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

AV模式 (AV模式)	第22頁
光学图像控制 (光學圖像控制)	第22頁
背光 (背光)	第23頁
对比度(對比度)	第23頁
亮度 (亮度)	第23頁
高级的(高級的設置)	
彩色管理系统(彩色管理系統)	第24頁
色温 (色温)	第24頁

● 音频 (音頻)

AV模式 (AV模式)	第26頁
高音 (高音)	第26頁
低音 (低音)	第26頁
平衡 (平衡)	第26頁
环绕吉 (環繞聲)	第26頁

设置

(設置)

输入标记(輸入標記) 语言 (語言) 第32頁

(選項) 选项


只有音频(只有音頻)
输入选择 (輸入選擇)
输入1(輸入1)第33頁
输入 2 (輸入2)第33頁
输入3(輸入3)第33頁
电源控制 (電源控制)
无操作关闭(無操作關閉) 第35頁
电源管理(電源管理) 第35頁
电脑设置 (電腦設置)
输入信号(輸入信號) 第36頁
自动同步(自動同步)第37頁
水平位置 (水平位置) 第37頁
垂直位置(垂直位置) 第37頁
时钟(時鐘)第37頁
相位(相位)第37頁

€ 註

- 當使用INPUT4(輸入4)或INPUT5(輸入5)時,不能被
- 當使用INPUT1(輸入1)到INPUT5(輸入5)時,不能被 選擇。
- ***: 當使用電視機 (TV) 時,不能被選擇。 當輸入外部設備的信號時,只有在使用INPUT1 (輸入1) 到 INPUT3(輸入3)時,才能夠設置"彩色制式" (彩色制
- 只有當使用INPUT4 (輸入4) 時,才能夠設置 "**音频选择**" (音頻選擇)。

自動安裝

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。

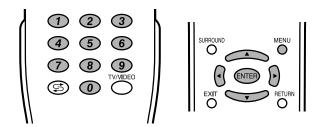

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"自动安装"(自動安裝), 然後按下 ENTER(輸入)。



如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 ●關於設置密碼,請參閱第27頁。

_ _ _ _

- **5** 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下 ▲/▼從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下ENTER(輸入)。按下▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下ENTER(輸入)。在自動搜索過程中不需要做任何事。顯示出"搜索结束"(搜尋完成)。按下MENU(選項表)退出。

頻道設置

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到 "設置"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項表。 這樣,就可以自動或者手動地調諧頻道了。

自動搜索

也可以進行如下操作來自動搜索電視頻道。其功能與自 動安裝中用頻道自動搜索相同。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- 接下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置),然後按下ENTER(輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。關於設置密碼,請參閱第27頁。




- **4** 按下▲/▼,來選擇"**自动搜索**"(自動搜索), 然後按下ENTER(輸入)。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下ENTER (輸入)。 按下▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下ENTER (輸入)。 顯示出"搜索结束" (搜尋完成)。按下MENU (選項表) 退出。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調(電 視頻率)、彩色制式、聲音制式、以及跳越。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**频道设置**"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 •關於設置密碼,請參閱第27頁。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**手动调节**"(手動調校), 然後按下**ENTER**(輸入)。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**是**"(是),然後按下**ENTER** (輸入)。

頻道設置"手动调节"(手動調校)選項表

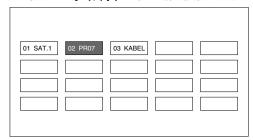

可以選擇以下設定中的一個。

- ① 搜索 (請參閱第19頁。)
- ② 微調 (請參閱第19頁。)
- ③ 彩色制式 (請參閱第19頁。)
- **4 聲音制式** (請參閱第20頁。)
- **⑤ 跳越**(請參閱第20頁。)

搜索調諧

2

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

按下▲/▼,來選擇"**搜索**" (搜索) ,然後 按下 **ENTER** (輸入) 。



3 當按下ENTER (輸入)時,就會按照順序搜尋下一個頻道。

精細調諧

- **1** 按下▲/▼/▲/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**微调**"(微調),然後按下 ENTER(輸入)。
- 接下 ◀/▶,來調校頻率,然後按下 RETURN (返回)或MENU (選項表)。以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。
 - 搜索 微调 179.25 MHz 彩色制式 声音制式 跳跃
 - 如果不用上述方法,也可用0-9數字按鈕直接輸入頻道的頻率數值從而進行設置。
 - 在"微调"(微調)屏幕上設置一種頻率時,頻率的最後圖形必須按到"0"或"5"。

例

- 179.25 MHz:接下1 → 7 → 9 → 2 → 5 。
- 49.25 MHz: 接下0 → 4 → 9 → 2 → 5。

彩色制式

- 1 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**彩色制式**"(彩色制式), 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表



按下▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER(輸入)。

手動設置每個頻道 (續)

聲音制式 (廣播制式)


按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下▲/▼,來選擇"声音制式"(聲音制式), 然後按下 ENTER (輸入)。

• 可以接收的聲音制式 (廣播制式) 就會列舉出 來。

聲音制式撰項表

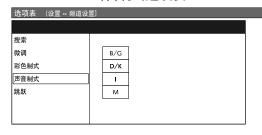

按下▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按 下 ENTER (輸入)。

註

• 如輸出的聲音不正確,請檢查聲音制式資訊。

跳越頻道

(跳越)被設置為"开启"(開)的頻道,該頻道也會 被跳越渦去。


按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

按下▲/▼,來選擇"**跳跃**"(跳越),然後按下 **ENTER**(輸入)。 2

• 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表



按下▲/▼,將"跳跃"(跳越)設置為"开启" 3 (開),然後按下 ENTER (輸入)。

排序

頻道位置可以自由地進行排序。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第27頁。

按下▲/▼,來選擇"排序"(排序),然後按 下 ENTER (輸入)。


5 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER (輸入)。

6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

按下▲/▼/◀/▶,將該頻道移動到所需的位 置,然後按下 ENTER (輸入)。

• 請注意,在進行該操作時,會與相鄰頻道切換位 置。

在將頻道10移動到頻道4的位置時。

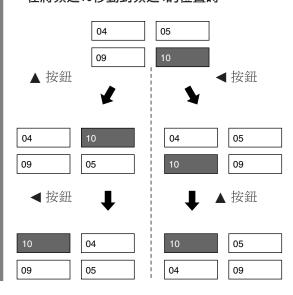

8 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序 的頻道都已經按要求編排了次序。

標註

可自由地對頻道標註標記。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**设**置"(設置)。

按下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置),然後按下 ENTER (輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 關於設置密碼,請參閱第27頁。

4 按下▲/▼,來選擇"标签"(標註),然後按下 ENTER (輸入)。

5 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇想要標註的頻道,然 後按下ENTER(輸入)。

7 按下▲/▼,來選擇文字;按下◀/▶,來移動 到所需的數字;然後按下ENTER(輸入),來 完成標記設定。

刪除節目

可以刪除各個節目。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**设**置"(設置)。

按下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置),然後按下 ENTER (輸入)。
 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 關於設置密碼,請參閱第27頁。

4 按下▲/▼,來選擇"**删除节目**"(刪除節目), 然後按下 ENTER (輸入)。


5 按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER (輸入)。


6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要刪除的頻道,然後按下 ENTER (輸入)。

7 往後的所有頻道就會向上移動。

8 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要刪除的頻道全部刪除為止。

刪除節目選項表

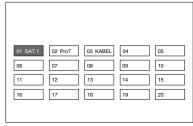

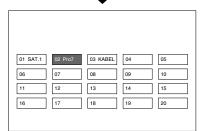



01 SAT.1	02 KABEL	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

AV模式選擇

AV模式備有五種不同觀看模式,以便能夠最好地配合電 視顯示器的環境,該環境可能會隨外界因素不同而有所 改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類 型、或者來自外部設備的不同的輸入影像的類型等。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- 按下▲/▼,來選擇"AV模式" (AV模式), 然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 **ENTER**(輸入)。

所選擇的項目	説明
标准 (標準)	在一般照明度的房間中以獲得高清晰度的影像。
影片 (電影)	用於電影。
游戏 (遊戲)	降低影像的亮度使觀看更加舒適。
用户(個性化)	可以根據用戶的需要進行設置。可以為每個輸 入源設置模式。
动态 (動態)	用於觀看體育運動場景以獲得較高對比度的清 晰的影像。

1 注

- 對於每一個輸入模式,可選擇不同的AV模式(AV模式)項 目。(例如,電視輸入可選擇标准(標準),而視頻輸入 可選擇 动态(動態)。)
- 當使用電腦輸入時,AV模式只可選擇"标准" (標準)或 "用户" (個性化)。

OPC (光學圖像控制) 設定

可將電視機設置為根據周圍環境自動調校內照明燈亮 度。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- 3 按下▲/▼,來選擇"光学图像控制"(光學 圖像控制),然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 4 **ENTER**(輸入)。

所選擇的項目	説明
关闭 (關)	亮度固定於在"背光"中所設置的值(請參 閱第23頁)
开启 (開)	自動調校
开启(显示) 〔開 (顯示) 〕	在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示OPC效果。


1 分 註

• 請確認沒有物體遮擋OPC感應器,否則會影響其檢測周圍光 線的能力。

圖像調校

可將圖像調整到適合自己的喜好。

按照以下步驟調節圖像。

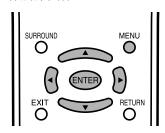

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。
- 3 按下▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。
- 4 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

€ 註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下▲/▼,來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。
 當"光学图像控制"(光學圖像控制)設置為"开启"
- 當 "光学图像控制" (光學圖像控制)設置為 "开启" (開)或 "开启(显示)" [開(顯示)]時,不能調校 "背光"(背光)。

調校項目



所選擇的項目	▼ 按鈕	▶按鈕
背光(背光)	畫面變暗	畫面變光
对比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
彩色 (彩色)	減弱彩色強度	增強彩色強度
色调 (色調)	使皮膚色調略帶紫色	使皮膚色調略帶綠色
锐度 (鋭度)	減弱清晰度	增強清晰度

は か

● 選擇"高级的"(高級的設置),然後按下ENTER(輸入),來設置"彩色管理系统"(彩色管理系統)、"色温"(色温)、"3 D-Y/C"、"影院模式"(電影模式)或"隔行/逐行设定"(隔行/逐行設置)。請參閱第24頁和第25頁。

高級的設置

高級的設置讓您可以更加細緻地設置圖像調校。備有五. 種選項可供選擇。

彩色管理系統

使用六種色彩調校設定來掌握色調。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。

3 按下▲/▼,來選擇"**高级的**"(高級的設置),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲ / ▼ , 從 "**彩色管理系统 - 色度**" (彩 色 管 理 系 統 - 色 度) 、 "**彩色管理系统 - 饱和度**" (彩色管理系 統 - 飽和度) 或 "**彩色管理系统 - 亮度**" (彩色管理系統 - 亮度) 中選擇一個指定的 調節項目,然後按下ENTER(輸入)。

彩色管理系统-色度	
彩色管理系统-饱和度	R [0] -0 -0+
彩色管理系统-亮度	Y [0] - 1 +
色温	G [0] - 1 () +
3D-Y/C	C [0] - [+
影院模式	B [0] - (+
隔行 / 逐行设定	M [0] - () +
	还原

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

1 分 註

若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇"还原"(復原),然後按下ENTER(輸入)。

所選擇的項目	説明
彩色管理系统 - 色度	這是一個用於調校色調使其更加偏向紅色或
(彩色管理系統 - 色度)	更加偏向藍色的標準。
彩色管理系统 - 饱和度 (彩色管理系統 - 飽和度)	增加或減少所選顏色的飽和度。
彩色管理系统 - 亮度	數值越大影像越明亮。
(彩色管理系統-亮度)	數值越小影像越暗淡。

色温

調校色温以得到最佳的白色平衡。

1 重複操作**彩色管理系統**中的步驟1到3。

2 按下▲/▼,來選擇"**色温**"(色温),然後 按下 ENTER (輸入)。

3 按下▲/▼,來選擇所需的位準,然後按下ENTER(輸入)。

所選擇的項目	説明
高(高) 中-高(中一高) 中(中) 中-低(中一低) 低(低)	白色略帶藍色調 1 白色略帶紅色調

3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的影像。

1 重複操作**彩色管理系統**中的步驟1到3。

2 按下▲/▼,來選擇"3D-Y/C",然後按下 ENTER (輸入)。



3 按下 ▲/▼ ,來選擇所需的位準,然後按下 ENTER (輸入)。

所選擇的項目	説明
关闭 (關)	3D-Y/C關閉
标准 (標準)	正常調校
快 (快)	用於活動影像
慢 (慢)	用於靜止影像

1 分

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇"3D-Y/C"。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C有可能不能運作。

電影模式

自動檢測出以電影模式製作的視頻源(也就是原來以每秒鐘24或25幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止電影畫面,由此得到高清晰度的圖像品質。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**高级的**"(高級的設置),然後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**影院模式**" (電影模式),然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**开启**"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

隔行/逐行設置

調校影像和輸入信號可以帶給您更加完美的畫面。

- **1** 重複操作**電影模式**中的步驟1到3。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**隔行/逐行设定**"(隔 行/逐行設置),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"隔行"(隔行)或者 "逐行"(逐行),然後按下 ENTER(輸入)。

€ 註

• 當**影院模式**(電影模式)設置為"开启"(開)時,圖像設置為逐行掃描。

AV模式選擇

此選項連接到"图像"(圖像)選項表中的"AV模式" (AV模式) (請參閱第22頁)。

音頻調校

每一個已選擇的AV模式,皆可調以下三個項目:高音、 低音及平衡。在調校所需的AV模式後,下一步可進行音

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。 ● 音频 设置 标准 Ш 高音 平衡 右 左 环绕声

3 按下 ▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。

还原

按下 ◀/▶ ,將該項目調校到所需的位置。

所選擇的項目	⋖ 按鈕	▶按鈕
高音 (高音)	減弱高音	增強高音
低音 (低音)	減弱低音	增強低音
平衡 (平衡)	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音

€ 註


- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下▲/ ▼,來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。 ● 當使用耳機時,不能選擇"环绕声"(環繞聲)。 ● 每一個"AV模式"(影音模式)設定,均可選擇

- 當 "**环绕声**" (環繞聲) 設置為 "**开启**" (開) 時,不能調 校"平衡" (平衡)。

環繞聲

當選擇為"开启"(開)時,就可以享受環繞聲,就 像在電影院中一樣。

使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)

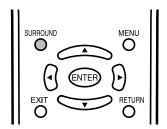

按下SURROUND (環繞聲) 開啟或關閉"环绕声" (環繞 聲)功能。

所選擇的項目	説明
开启 (開)	可以欣賞自然、真實的環繞聲。
关闭 (關)	輸出普通的聲音。

使用選項表畫面上的"环绕声" (環繞聲)

可以從"音频"(音頻)設置來產生"环绕声"(環繞 聲)效果。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"音频"(音頻)。

3 按下▲/▼,來選擇"环绕声"(環繞聲), 然後按下ENTER(輸入)。



按下▲/▼,來選擇"开启"(開),然後按 下 ENTER (輸入)。


1 注

- 當使用耳機時,不能選擇"**环绕声**" (環繞聲)。
- •每一個"AV模式"(影音模式)設定,均可選擇 "环绕声"(環繞聲)。

有用的調校設置

兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。

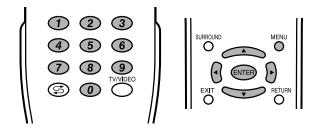

設置密碼

設置4位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**儿童安全锁**" (兒童安全鎖),然後按下 ENTER (輸入)。
- 如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**更改密码**"(更改密碼), 然後按下 ENTER(輸入)。



用0 - 9來輸入一個4位數字作為密碼。



如步驟6,輸入相同的4位數字,來確認密碼。

1 分註

6

- 當觀看一個被鎖定的頻道,就必須輸入密碼。當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。
- 當提示消息顯示20秒鐘之後,如果仍然未有輸入密碼,電視機 就會進入備用模式。

設置頻道

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**频道设定**" (頻道設定),然後按下 ENTER (輸入)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER(輸入)。



- **4** 按下▲/▼/◀/▶,來選擇要設置兒童安全鎖的頻道,然後按下 ENTER (輸入)。
 - 只有當設置了兒童安全鎖之後,關閉電視機,這 樣兒童安全鎖的設置才變為能起作用。

復原密碼

可以允許復原密碼。

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**还原**"(復原),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**是**" (是) ,然後按下 ENTER (輸入) 。




1 分割

- 作為一個預防措施,請將密碼記錄到本使用說明書的背面, 然後將其剪下來保管到兒童不能獲取之處。
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

輸入標記

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。



- 接下TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇所需的輸入源。
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **3** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**输入标记**"(輸入標記), 然後按下 ENTER(輸入)。
- 按下▲/▼選擇文字,按下 ◄/▶移動到所需的數字,以此來標註輸入源。
 如果想要更改已經指定為默認名稱的輸入標記,那麼請按下 ◄/▶移動到"輸入标记"(輸入標記)畫面上的"清除"(清除),然後按下ENTER(輸入)。
- **6** 反複地進行上述操作,直到名稱的字母全部拼出來,然後按下MENU(選項表)。
 - 名稱的字母最多為6個。
 - 當想要設置的輸入源名稱少於6 個字時,按下 MENU (選項表)從標註選項表退出。



| ② 註

• 如果 輸入源為 电视(電視),那麼就不能改變其標記。

影像位置

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下▲/▼,來選擇"位置"(位置),然後 按下 ENTER (輸入)。


按下▲/▼,來選擇"水平位置"(水平位置) 或者"垂直位置"(垂直位置)。



5 按下 ◄/▶ ,將該項目調校到所需的位置。

所選擇的項目	説明
水平位置(水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(復原),然後按下ENTER(輸入)。
 根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠正 確地顯示出來。

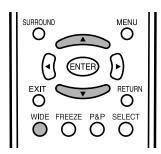

宽屏模式 标准 14:9 缩放 全景 全屏 16:9 影院 14:9 影院

寬屏幕模式 (適用於電視/影音輸入模式)

手動選擇

1

按下WIDE(寬屏幕模式)。


- 就會顯示出"**宽屏模式**" (寬屏幕模式) 選項 表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型 可供選擇的寬屏幕模式選擇項。


2

當"**宽屏模式**"(寬屏幕模式)選項表還顯示在屏幕上的時候,請按下WIDE(寬屏幕模式)或者 $\blacktriangle/$ ▼。

當您選定選項時,每一選項都會立即顯示在電視機上。

所選擇的項目	説明
标准 (標準)	用於4:3 標準圖像。左右兩側都出現一個邊緣條。
1 4 : 9 缩放(14:9縮放)	用於14:9 的信箱型圖像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景 (全景)	在這種模式下,圖像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屏 (全屏)	用於16:9 擠壓型圖像。
16:9影院(16:9電影)	用於16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
1 4 : 9 影院 (14:9電影)	用於14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。

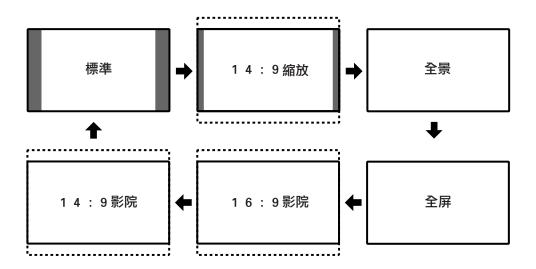

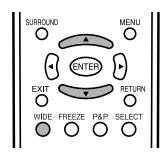



寬屏幕模式(適用於電腦輸入模式)

可以選擇屏幕尺寸。

(注)


- 在調校之前,先連接電腦。(請參閱第42頁。)
- 可選擇的屏幕尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。
- 1

按下 WIDE (寬屏幕模式)。

- "宽屏模式" (寬屏幕模式) 選項表將會顯示。
- **2** 按下 WIDE (寬屏幕模式) 或是▲/▼ 來選擇選項表上想要的項目。



屏幕尺寸影像。

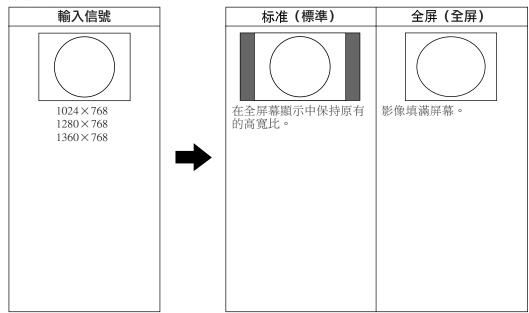

語言設定,用於屏幕上的顯示

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。兩種語言可供選 擇:英文或中文。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"语言"(語言),然後 按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中選 擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

只有音頻

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**只有音频**"(只有音頻), 然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"**开启**"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

所選擇的項目	説明
开启(開)	只輸出聲音而沒有屏幕影像。
关闭(關)	屏幕影像和聲音兩者都輸出。

注

 在進行會改變電視畫面的操作時,例如改變輸入信號源時, 只有音频(只有音頻)功能被設置於"关闭"(關)的狀態。

數碼抑噪

能產生出更加清晰的視頻影像。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**数码抑噪**"(數碼抑噪), 然後按下 ENTER (輸入)。


4 按下▲/▼,來選擇所需的級別,然後按下 ENTER (輸入)。



輸入選擇

選擇輸入源

可用於選擇輸入源。



按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)。

按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇輸入源。

- 被選擇的影音源之影像就會自動顯示出來。
- 也可按下▲/▼,來選擇輸入源。

選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**输入选择**"(輸入選擇), 然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下▲/▼,從"**输入1**"(輸入1)、 "**输入2**"(輸入2)和"**输入3**"(輸入3) 中選擇一個輸入源,然後按下ENTER(輸入)。

5 按下▲/▼,來選擇想要設置的信號類型,然後按下ENTER(輸入)。

輸入源	可選擇的項目
输入1(輸入1)	自動,色差,視頻
输入 2 (輸入2)	自動,色差,視頻
输入3(輸入3)	自動,S視頻,視頻

信 か

- 如果沒有(彩色)影像顯示出來,請嘗試改變為其他信號類型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。
- 當信號類型設定為"自動"時,就會自動選擇連接著接線的 輸入端子。
- 當信號類型設定為"自動"並且連接著多組視頻信號接線時,那麼就會按照如下優先順序來選擇信號類型:

輸入1 (輸入1) / 輸入2 (輸入2) :色差 → 視頻 輸入3 (輸入3) :S視頻 → 視頻

藍色屏幕

如果沒有接收到廣播信號,屏幕自動改變為藍色。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"蓝屏"(藍色屏幕),然後 按下 ENTER (輸入)。

按下▲/▼,來選擇"开启"(開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

彩色制式設置

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"彩色制式"(彩色制式), 然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信 號制式,然後按下 ENTER (輸入)。



(注)

- 本機出廠時預先設置的值為"自动"(自動)。
 如果選擇了"自动"(自動),那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請 選擇另一種彩色制式。(例如,PAL制式或NTSC4.43)

電源控制

利用電源控制的設置,可節省電力。

影音源的電源控制

無信號關閉

當設置為"**可用**"(可用)時,如果在15分鐘之內沒有 信號輸入,那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"**选项**"(選項)。 • 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"**电源控制**"(電源控制),然後按下 **ENTER**(輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"**无信号关闭**" (無信號關閉),然後按下 ENTER (輸入)。

5 按下▲/▼,來選擇"**可用**"(可用),然後按下 ENTER (輸入)。

 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

註

- "禁用" (禁用) 是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視頻道終止,或電視機接收到輸入信號時,該功能可能不起作用。

無操作關閉

當設置為"**可用**"(可用)時,如果在3小時之內沒有 進行任何操作,那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 **◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。 • 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"**电源控制**"(電源控制),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"无操作关闭"(無操作 關閉),然後按下 ENTER(輸入)。

5 按下▲/▼,來選擇"**可用**"(可用),然後按下 ENTER(輸入)。

 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

(人) 註

• "禁用" (禁用) 是本機出廠時預先設置的值。

電腦源的電源控制

電源管理

當進行了設置時,若在某一段時間內沒有信號輸入,電源會自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 **◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。 • 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"**电源控制**" (電源控制),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"**电源管理**" (電源管理),然後按下 ENTER (輸入)。

5 按下▲/▼,來選擇"模式 1"(模式1)或者 "模式 2"(模式2),然後按下 ENTER(輸入)。



所選擇的項目	説明
关闭 (關)	◆ 沒有電源管理◆ 本機出廠時預先設置的值。
模式 1 (模式1)	如果在大約8分鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。即使用電腦來啟動並且重新輸入信號,電視機仍然保持在關閉狀態。按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第13頁)
模式 2 (模式2)	 如果在大約8秒鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。 當使用電腦來啟動並且重新輸入信號時,電視機就會打開。 按下POWER(電源),電視機就重新打開。 (請參閱第13頁)

註

- 當在電源管理中設置為"模式2"(模式2)時,如果用拔出 交流電源線的方式來關閉電源,那麼在重新打開電源之後電 視機可能不會正常運行。如果發生這種情況,那麼請按遙控 器上的POWER(電源)。
- 按顯示器上的POWER(電源),也會有同樣的結果。

高清晰度多媒體接口設置

HDMI (高清晰度多媒體接口) 端子選擇


如果要觀看HDMI(高清晰度多媒體接口)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)按鈕選擇"输入4"(輸入4)或"输入5"(輸入5)。

2 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

3 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

4 按下▲/▼,來選擇"**高清晰度多媒体接口** 设置"(高清晰度多媒體接口設置),然後按 下ENTER(輸入)。

> • 只有當選擇了"輸入4"(輸入4)或"輸入5" (輸入5)時,才可以選擇高清晰度多媒體接口設 實。

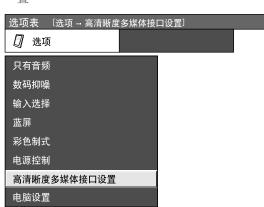

按下▲/▼,來選擇所需的項目或設置,然後 按下ENTER(輸入)。

高清晰度 多媒體接口 設置的項目	可選擇的項目	説明
信号类型 (信號類型)	RGB/ YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2	選擇來自HDMI(高清晰度多媒體接口)端子的視頻信號類型。
彩色矩阵 (彩色矩陣)	自动(自動)/ ITU601/ ITU709	當輸入"YCbCr"信號時,請選擇 視頻彩色矩陣類型。
自动视域 (自動視域)	可用(可用)/ 禁用(禁用)	選擇是否根據信號識別(包括 HDMI[高清晰度多媒體接口]信 號)來使用或者不使用 " 宽屏模式 "(寬屏幕模式)。
音频选择 (音頻選擇)	数码 (數碼) / 模拟 (模擬)	對於通過HDMI(高清晰度多媒體接口)端子的音頻信號,選擇"數码"(數碼)。對於通過AUDIO(音頻)插孔的音頻信號,選擇"模拟"(模擬)。(只有當使用兩個HDMI[高清晰度多媒體接口]端子的INPUT4[輸入4]時,才可以選擇。)

1 注

- 關於信號類型,請參閱外部設備的使用説明書。
- 當使用DVI-HDMI轉接頭或轉換接線連接到HDMI(高清晰度 多媒體接口)端子時,影像有可能不能夠清晰地輸入。

電腦設置


輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的輸入信號(分辨率)在接收時無法區分。在這種情況下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之後,當再次輸入相同的信號(分辨率)時,將會顯示。

1024×768 1280×768 1360×768	1024×768	1280×768	1360×768
---	-------------------	-------------------	-------------------

(注)

- 當接收上表所列的3種輸入信號中的一種時,只可以在設定 選項表上選擇"輸入信号"(輸入信號)。
- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**电脑设置**" (電腦設置),然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**输入信号**" (輸入信號),然後按下ENTER (輸入)。
- **5** 按下▲/▼,在顯示器上選擇需要的輸入信號。

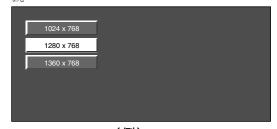

(例)

自動同步調校 (僅適用於電腦輸入模式)

用於自動調校電腦影像。


- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下◀/▶,來選擇"洗项"(選項)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"电脑设置" (電腦設 置),然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下 ▲/▼,來選擇"自动同步" (自動同 步),然後按下 ENTER (輸入)。
- 5 按下 ▲/▼,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 自動同步就開始運行。

- 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋(例如,具有高對 比度的條紋圖案或交叉平行線條) 時,自動同步就比較容 易成功。當輸入的電腦影像比較平淡(低對比度)時,自 動同步容易失敗。
- 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與電視機 連接,並且已經開啟電源。

精細同步調校 (僅適用於電腦輸入模式)

通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的 位置。然而,在某些情况下,需要用手動調校方式來優 化影像。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"电脑设置" (電腦設 置),然後按下 ENTER (輸入)。
- 接下▲/▼,從"**水平位置**" (水平位置)、 "**垂直位置**" (垂直位置)、"**时钟**" (時 鐘)和 "相位" (相位)中選擇一個指定的 4 調節項目。

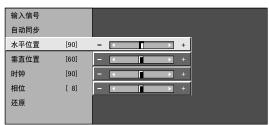

所選擇的項目	説明
水平位置(水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。
时钟 (時鐘)	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位(相位)	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行調校。

按下 ◀/▶ ,將該項目調校到所需的位置。

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/
- ▼來選擇"**还原**" (復原) ,然後按下ENTER (輸入)。 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠正 確地顯示出來。


有用的功能


雙畫面功能

可以同時在一個屏幕上顯示兩個畫面。

雙畫面

除了從RS-232C 或 PC INPUT (電腦輸入)端子來輸入信號外,皆可以顯示兩個畫面。

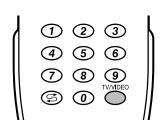

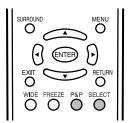

1

按下 P&P (雙畫面)。

 就會顯示出雙畫面,並且會顯示出一個被選擇的 輸入源的影像。





2

按下 SELECT (選擇) ,來設置其中一個為有效畫面。

• "♪"顯示在有效的畫面上,該畫面有聲音輸出。

3

按下 TV/VIDEO (電視/視頻) ,來選擇在有效的畫面上的另一個輸入源。

• 被選擇的影像就會顯示出來。

4


按下 P&P (雙書面) , 退出雙書面。

1 注

- 在如下的輸入條件下,本功能不起作用:
 - ①兩幅畫面來源於同一個源 (例如,INPUT 1 [輸入1] 和 INPUT 1 [輸入1]),
 - ②兩個圖像具有不同的垂直頻率 (例如,PAL和PAL-60,PAL [50Hz]) 和NTSC [60Hz]),
- 當按下P&P(雙畫面)按鈕時,當前輸入信號的畫面就移動 到屏幕的左側顯示,而其他輸入信號的畫面就顯示在屏幕的 右側。當不能夠雙畫面顯示時,請執行如下操作。
 - 一選擇另一個垂直頻率(幀頻)與當前輸入信號之中的一個信號相同的輸入(例如,PAL與PAL)。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"**无双屏幕显示**" (不能作雙畫面顯示)。

圖像和靜止影像


可在顯示器上定格一個活動圖像。

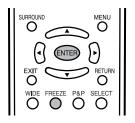

1

按下 FREEZE (停幀)。

 一幅活動的影像顯示在左面的畫面上,一幅靜止 的影像顯示在右面的畫面上。靜止影像是在您按 下 FREEZE (停幀)的時刻所捕捉到的活動影像的 一幅畫面。

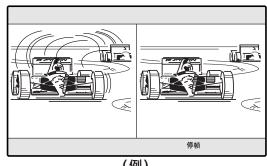

(例)

2

按下 ENTER (輸入),來再拍靜止影像。

• 每一次按下 ENTER (輸入) ,右面畫面上的影像 就被更新一次。

3

按下 FREEZE (停幀) ,退出靜止影像。

信 ⊘


- 當本功能不起作用時,就會顯示出"**无静止图片显示**" (不能顯示靜止影像)。
- 在30分鐘之後,靜止圖像會自動消失。

使用外部設備

可將許多類型的外接設備連接到電視機上,如錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、遊戲機和攝錄機等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)來選擇輸入源。

顯示外接設備的影像

此處以DVD影碟機連接到INPUT1(輸入1)端子時的設置為例進行説明。

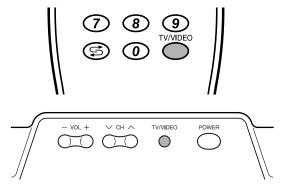

(上) 注意

 為保護所有的設備,在連接錄影機、DVD影碟機、HDTV調 諧器、遊戲機、攝錄機或其他外接設備之前,請務必先關閉 電視機的電源。

信

- 關於連接外接設備,請參閱第39頁到第42頁。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用説明書(錄影機、 DVD影碟機等)。
- 每按下一次TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就切換一次。
- 如果影像不清楚,那麼就可能需要在"輸入选择"(輸入選擇)選項表上更改輸入信號類型設置。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。

顯示DVD影像 (例)

者要觀看DVD影像,請用遙控器上的TV/VIDEO (電視/視頻)或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻),選擇"输入1"(輸入1)。



在"**选项**"(選項)選項表中的"**输入选择**" (輸入選擇)上,選擇所需的信號類型。 (請參閱第33頁)

用於"输入1"(輸入1)信號




該設置被保存起來,並可以選擇。

連接錄影機

當連接錄影機和其他影音設備時,可使用INPUT 3 (輸入3)端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像,需要選擇輸入源(請參閱第39頁)和輸入信號類型(請參閱第33頁)。

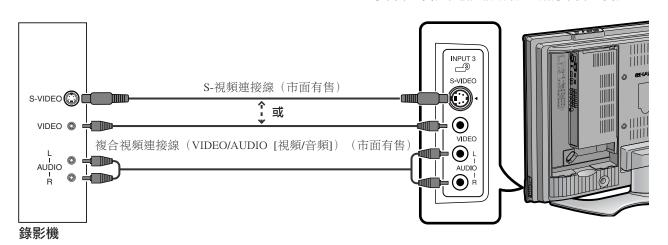


連接DVD影碟機

當連接DVD影碟機或其他影音設備時,可使用INPUT 1(輸入1)、INPUT 4(輸入4) (HDMI[高清晰度多媒體接口])或INPUT 5(輸入5) (HDMI[高清晰度多媒體接口])端子。

はか

• 當使用DVI-HDMI轉接頭時,請從INPUT 4 (輸入4)的AUDIO (音頻)端子輸入音頻信號。

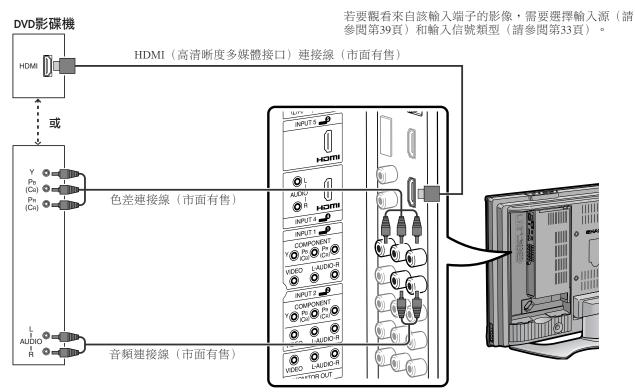

當使用色差連接線時,請在選項表的"输入选择" (輸入選擇)處選擇"色差"(色差)。


連接遊戲機或攝錄機

使用INPUT 3 (輸入3) 端子,可方便地連接遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

は

- 當S-視頻端子和視頻端子同時使用時,只有當在"輸入选择"(輸入選擇)設置中選擇了"自动"(自動)時,S-視頻輸入才會優先於視頻端子。
- 也可將遊戲機連接到INPUT 1或2(輸入1或2)端子,以欣賞更加清晰的圖像。


若要觀看來自該輸入端子的影像,需要選擇輸入源(請參閱第39頁)和輸入信號類型(請參閱第33頁)。

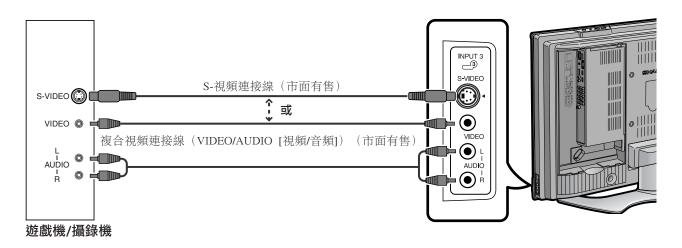

連接HDTV調諧器

當連接HDTV調諧器和其他影音設備時,可使用INPUT 1 (輸入1) 或INPUT 2 (輸入2) 端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像,需要選擇輸入源(請參閱第39頁)和輸入信號類型(請參閱第33頁)。

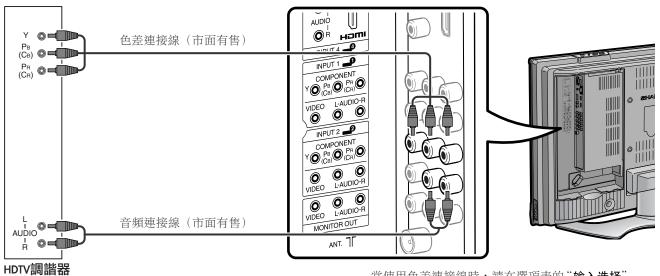


觀看電腦的影像


連接電腦

用電腦端子與電腦連接。

- PC INPUT (電腦輸入)端子是與DDC1/2B相容的。
- 請參閱第43頁上的與本電視機相容的電腦信號表格。

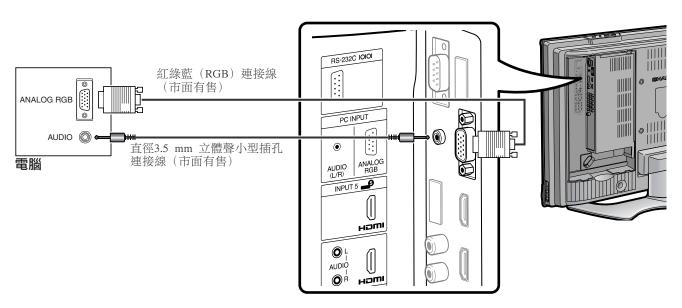


15-針小型D-sub連接器的信號名稱



針號	信號名稱	針號	信號名稱	針號	信號名稱
1	R (紅)	6	GND (地線)	11)	沒有連接
2	G(綠)	7	GND (地線)	12	SDA
3	B(藍)	8	GND (地線)	13	HD
4	沒有連接	9	+5V	14	VD
5	CSYNC	10	GND (地線)	15	SCL

1 註

• 對於某些Macintosh (蘋果) 系列電腦,可能需要用Macintosh (蘋果) 轉接器。



电视

- → 输入1
- → 输入2
- → 输入3
- → 输入4
- → 输入5

电脑

顯示電腦的影像

觀看來自電腦的影像,請使用遙控器上的TV/VIDEO(電 視/視頻)或者電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)選擇 "**电脑**" (電腦)。

當接駁到電腦上時,正確的輸入信號類型將自動檢測出 來。(請參閱第36頁。)

註

• 每一次按下TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就改變一次。

故障分析

故障	可能的解決方案
• 沒有電源。	 檢查是否按下了遙控器上的POWER(電源)。(請參閱第13頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下POWER(電源)。 交流電源線是否沒有連接?(請參閱第6頁。) 主電源是否被打開?(請參閱第13頁。)
● 不能操作本機。	外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,在 先關閉電視機的電源之後再進行操作,或者拔下交流電源線,等待1到2分鐘之後再 重新插入。
● 遙控器不起作用。	電池是否按極性(+,-)對齊了裝入?(請參閱第5頁。)電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。)是否在強光或者熒光燈下使用?是否有熒光燈照射到遙控感應器上?
● 畫面被切斷。	影像位置是否正確? (請參閱第29頁。)屏幕模式調校(例如畫面大小)是否正確? (請參閱第30頁到第31頁。)
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。	 調校圖像色調。(請參閱第23頁到第25頁和第33頁。) 房間是否太亮?在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。 檢查彩色制式的設置。(請參閱第19頁和第34頁。) 檢查輸入信號的設置。(請參閱第33頁。)
• 電源突然關閉。	 機器內部的温度升高。 移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。 檢查電源控制的設置。(請參閱第35頁。) 是否設置了睡眠定時器(定時關機)?(請參閱第15頁。)
• 沒有影像。	 與其他設備之間的連接是否正確? (請參閱第39頁到第42頁。) 連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了? (請參閱第33頁。) 是否選擇了正確的輸入? (請參閱第33頁。) 圖像調校是否正確? (請參閱第23頁到第25頁。) 天線是否正確地連接好了? (請參閱第8頁。) 在"只有音频"(只有音頻)選項中,是否選擇了"开启"(開)? (請參閱第33頁。)
• 沒有聲音。	音量是否太低?(請參閱第15頁。) 請確認沒有連接耳機。(請參閱第10頁。)

在高温和低温環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),圖像可能會拖尾巴或是出現少許延遲。這並不是故障,當温度恢復正常時,本機的顯示也會恢復正常。 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變
- 形,並導致液晶顯示屏發生故障。儲藏温度為-20℃到+60℃。

電腦相容性表格

Á	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA標準
	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	
VGA	640 × 480	37.9 kHz	72 Hz	1
VGA	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	1
	640 × 480	43.3 kHz	85 Hz	1
	800 × 600	35.1 kHz	56 Hz	1
	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	1
SVGA	800 × 600	48.1 kHz	72 Hz	1
	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	1
	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	1

Í	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA標準
	1024×768	48.4 kHz	60 Hz	✓
XGA	1024×768	56.5 kHz	70 Hz	1
	1024×768	60.0 kHz	75 Hz	1
	1280×768	47.8 kHz	60 Hz	1
WXGA	1280×768	60.3 kHz	75 Hz	
	1360×768	47.7 kHz	60 Hz	✓

RS-232C埠規格

用電腦控制電視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用RS-232C端子從電腦來控制電視機。可以選擇輸入信號(電腦/視頻), 也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- 將RS-232C交叉接線(市面有售)裝於附送的Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

註

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

通訊條件

在電腦上設置RS-232C通訊設置,以配合電視機的通訊條件。電視機的通訊設置如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1比特
流量控制:	沒有


通訊步驟

經由RS-232C連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。一次不要發出多道指令。等電腦收到OK應答之後,再 發出下一道指令。


指令格式

8個ASCII碼 + CR



參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認4個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)

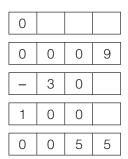


為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

?			
?	?	?	?

響應碼格式

正常響應 0 Κ 返回碼(0DH)

問題響應 (通訊出錯或錯誤指令)



指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

控制項目		指	令			參	數		控制內容
電源設置	Р	0	W	R	0	_	_	_	電源關閉 (備用)
輸入選擇A	1	Т	G	D	_	_	_	_	輸入關開 (切換)
	1	Α	٧	D	*	_	_	_	輸入1-6(輸入6=電腦)0:電視機
頻道	D	С	С	Н	*	*	_	_	電視直接頻道 (1-99)
	С	Н	U	Р	_	_	_	_	頻道增
	С	Н	D	W	_	_	_	_	頻道減
輸入選擇B	1	Ν	Ρ	1	0	_	_	_	輸入1 (自動)
	1	Ν	Ρ	1	1	_	_	_	輸入1 (色差)
	1	Ν	Ρ	1	3	_	_	_	輸入1 (視頻)
	1	Ν	Ρ	2	0	_	_	_	輸入2 (自動)
	1	Ν	Ρ	2	1	_	_	_	輸入2 (色差)
	1	Ν	Ρ	2	3	_	_	_	輸入2 (視頻)
	П	Ν	Р	3	0	_	_	_	輸入3 (自動)
	1	Ν	Р	3	2	_	_	_	輸入3 (S-視頻)
	1	Ν	Р	3	3	_	_	_	輸入3 (視頻)
音量	٧	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0-60)
位置	Н	Р	0	S	*	*	*	_	水平位置 (AV) (-10 - 10)
	Н	Р	0	S	*	*	*	_	水平位置 (電腦) (0 - 180)
	٧	Р	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (AV) (-20 - 20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (電腦) (0 - 100)
	С	L	С	Κ	*	*	*	_	時鐘 (0 - 180)
	Р	Н	S	Ε	*	*	*	_	相位 (0 - 15)

控制項目	指令				參	數		控制內容	
寬屏模式	W	1	D	Ε	0	_	_	_	切換
	W	1	D	Е	1	_	_	_	標準
	W	1	D	Ε	2	_	_	-	縮放 14:9
	W	-	D	Ε	3	_	_	_	全景
	W	-	D	Ε	4	_	_	-	全屏
	W	1	D	Ε	5	_	_	_	影院 16:9
	W	1	D	Ε	6	_	_	-	影院 14:9
靜音	М	\cup	Т	Ε	0	_	_	-	切換
	М	U	Т	Ε	1	_	_	_	開啟
	М	U	Т	Ε	2	_	_	_	關閉
環繞聲	Α	С	S	U	0	_	_	-	環繞聲切換
	Α	С	S	U	1	_	_	_	環繞聲開啟
	Α	С	S	U	2	_	_	_	環繞聲關閉
雙畫面	Т	W	1	Ν	0	_	_	_	雙畫面關閉
	Т	W	1	Ν	1	_	_	_	雙畫面開啟
音頻切換	Α	С	Н	А	_	_	_	_	切換
睡眠定時器	0	F	Т	М	0	_	_	_	關閉
(定時關機)	0	F	Т	М	1	_	_	_	睡眠定時器 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	睡眠定時器 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	_	睡眠定時器 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_	_	睡眠定時器 2小時
	0	F	Т	М	5	_	-	_	睡眠定時器 2小時30分

② 註

- 如果下線標(_) 出現在參數欄,請輸入空格。如果星號(*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

規格

項目			型號	LC-32BX5H	LC-32BX6H	LC-37BX5H	LC-37BX6H							
液晶顯	示屏			32" (80 cm) 吋超視 顯示屏	覺Black TFT液晶	37" (94 cm) 吋超視 顯示屏	覺Black TFT液晶							
像素點	數目			3,147,264 像素點 (1366×768×3 像素點)										
視頻彩	色制記	式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60										
電視功	能	電視標準		PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M										
		接收頻道	VHF/UHF	44.25-863.25 MHz										
			有線電視	S1-S41頻道(包括超	S1-S41頻道(包括超頻段)									
		電視調諧系:	統	自動預設99個頻道										
立體聲/雙語 麗音 (NICAM): B/G, I, D/K A2立體聲: B/G														
亮度				450 cd/m ²										
背光燈	壽命			60,000小時(背光設	置於標準位置)									
視角				水平:176°垂直:1	.76°									
音頻放	大器			10W × 2										
音箱				直徑6.5cm 4個										
端子	後面	ANTENNA I	N (天線輸入)	UHF/VHF 75Ω DIN型插座										
		INPUT 1	(輸入1)	視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入(480I, 580I, 480P, 580P, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 720P/60Hz)										
		INPUT 2	(輸入2)	視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入(480I, 580I, 480P, 580P, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 720P/60Hz)										
		INPUT 4	(輸入4)	HDMI(HDMI輸入)(480P, 580P, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 720P/60Hz), 音頻輸入										
		INPUT 5	(輸入5)	HDMI(HDMI輸入)(480P, 580P, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 720P/60Hz)										
		PC INPUT	(電腦輸入)	15針小型D-sub,音頻輸入(直徑3.5 mm插孔)										
		MONITOR (影音輸出		視頻輸出,音頻輸出										
		RS-232C		9針D-sub 凸型插頭										
	側面	INPUT 3	(輸入3)	視頻輸入,音頻輸入,S-視頻輸入										
	前面	耳機		直徑3.5 mm插孔(音頻輸出)										
屏幕顯	示的記	語言		英文/中文										
電源要	求			交流110-240 V,50	Hz									
功率消	 í耗			158 W (0.8 W 備用狀態) (IEC60107方法)										
重量		不包括支壓		18.5 kg	18.5 kg	22.0 kg	22.0 kg							
		包括支座		22.0 kg	22.0 kg	25.5 kg	25.5 kg							
工作溫	度			0°C − 40°C										

作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

另外購買的附件

可以為液晶彩色電視購買所列舉的附件。請到就近之商店購 買。


• 可能會在不久的將來提供其他的選購附件。當購買時,請閱 讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。

部件名稱	部件型號
壁掛托架	AN-37AG2

LC-32BX5H, LC-37BX5H

• 括號中的數字僅適用於LC-37BX5H/LC-37BX6H。

單位:毫米

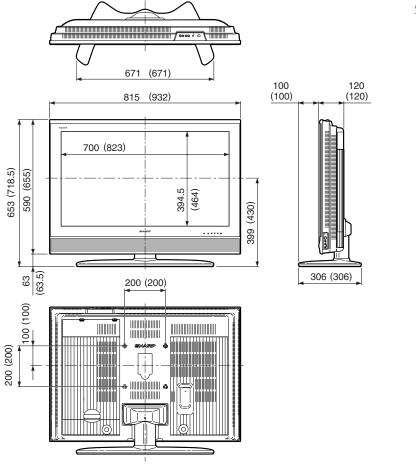

LC-32BX6H, LC-37BX6H

